


PONER LA HERRAMIENTA AUTO FOCUS Y CALIBRAR DISTANCIA

Una vez esté el material **DENTRO** de la máquina y el cursor en el **CENTRO** de tu material, debes **CALIBRAR** con la herramienta **AUTOFOCUS**.



**HERRAMIENTA
AUTOFOCUS**
Está siempre dentro de la
cajita blanca sobre la
máquina.

PONER LA HERRAMIENTA AUTO FOCUS Y CALIBRAR DISTANCIA

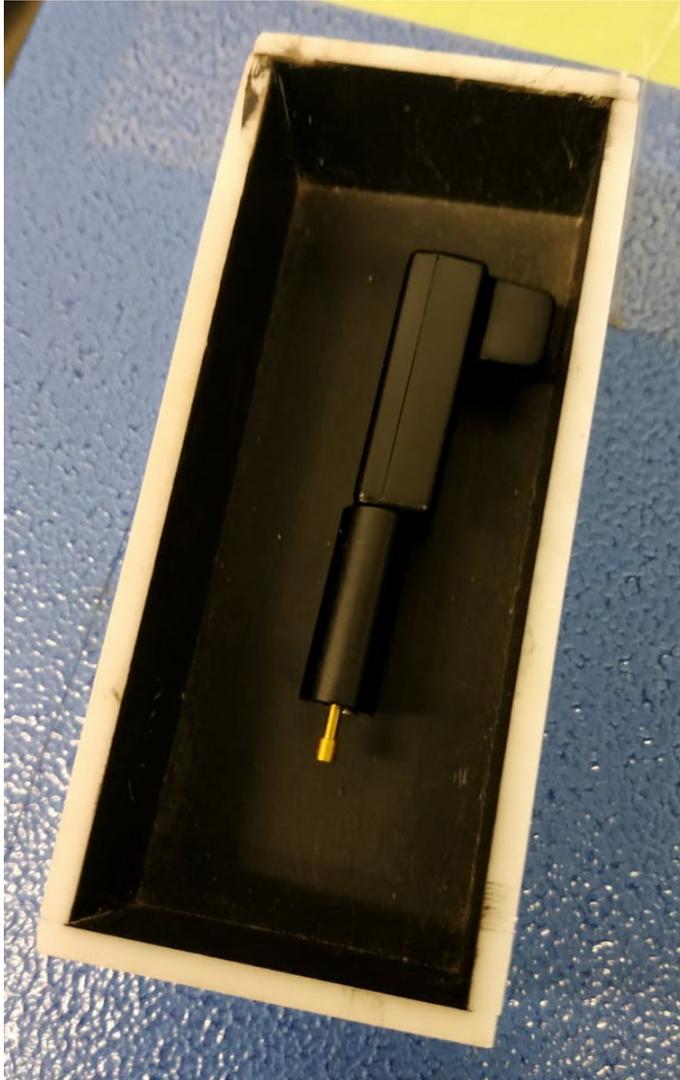

Una vez esté el material **DENTRO** de la máquina y el cursor en el **CENTRO** de tu material, debes **CALIBRAR** con la herramienta **AUTOFOCUS**.

**HERRAMIENTA
AUTOFOCUS**
Está *siempre* dentro de la
cajita blanca sobre la
máquina.

PONER LA HERRAMIENTA AUTO FOCUS Y CALIBRAR DISTANCIA




Coger la herramienta por la **PESTAÑA** e introducir en el **CONECTOR DEL CURSOR** donde coinciden los **PINES**.

¡¡IMPORTANTE!!
LOS PINES SON DELICADOS, POR FAVOR, TEN CUIDADO AL INTRODUCIR

PONER LA HERRAMIENTA AUTO FOCUS Y CALIBRAR DISTANCIA



Coger la herramienta por la **PESTAÑA** e introducir en el **CONECTOR DEL CURSOR** donde coinciden los **PINES**.

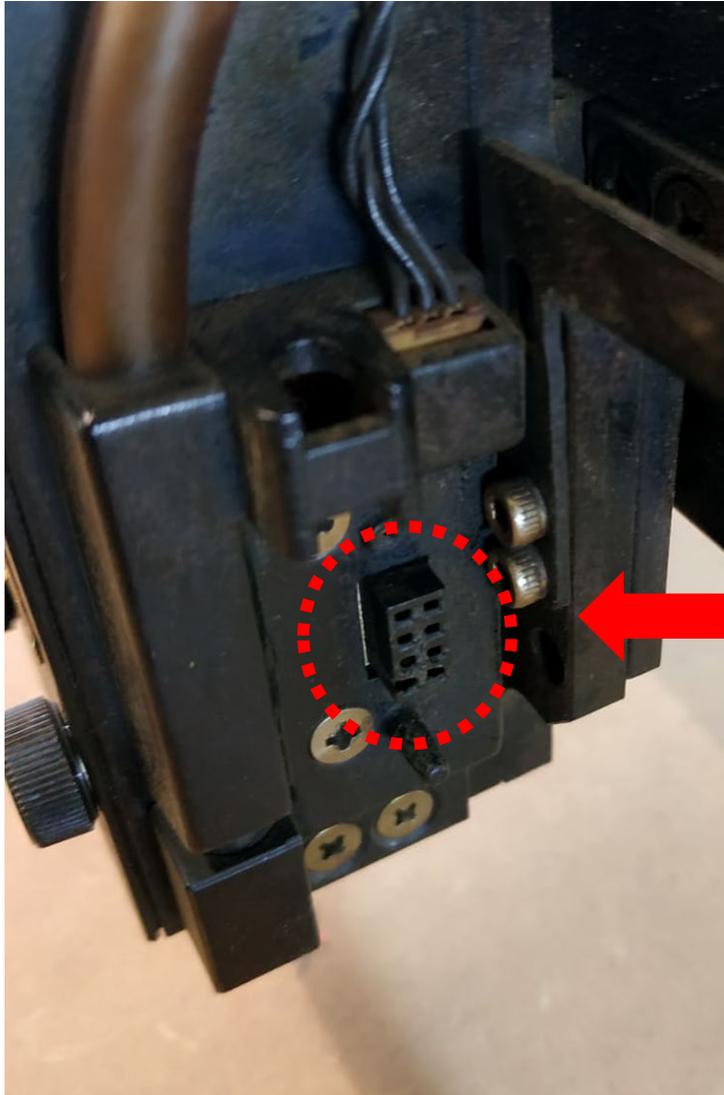

¡¡IMPORTANTE!!
Conector del cursor donde se introducen los PINES de la herramienta AUTOFOCUS

PONER LA HERRAMIENTA AUTO FOCUS Y CALIBRAR DISTANCIA

Coger la herramienta por la **PESTAÑA** e introducir en el **CONECTOR DEL CURSOR** donde coinciden los **PINES**.

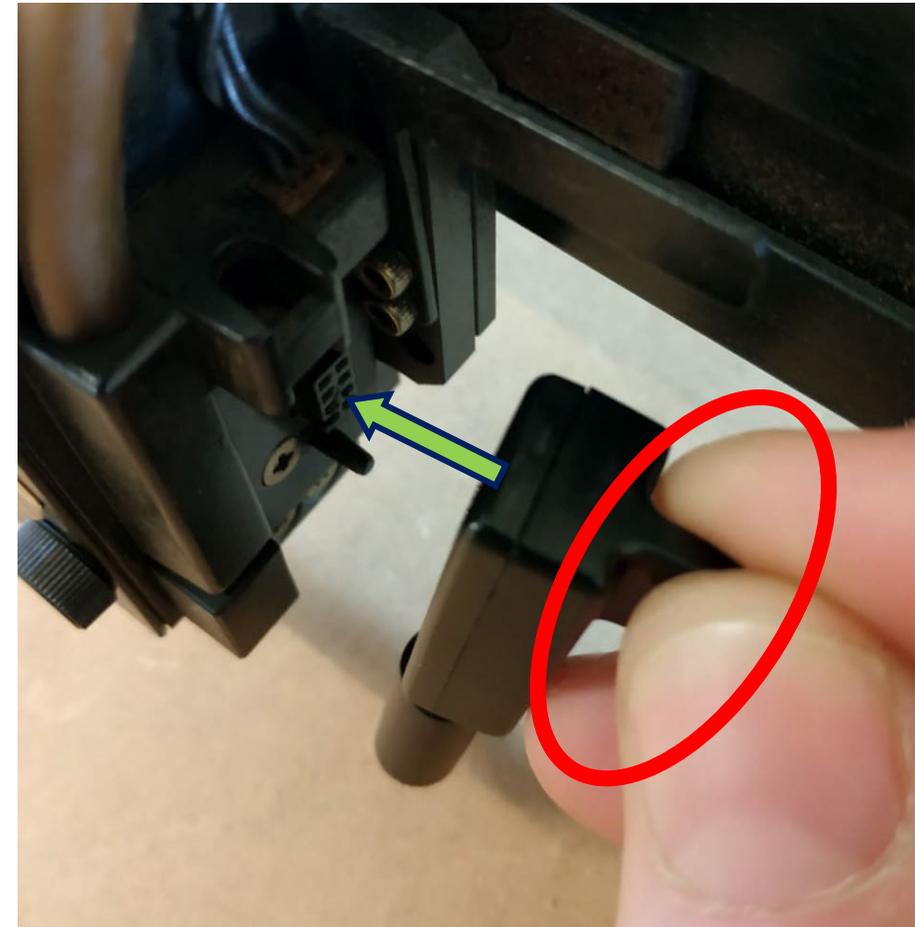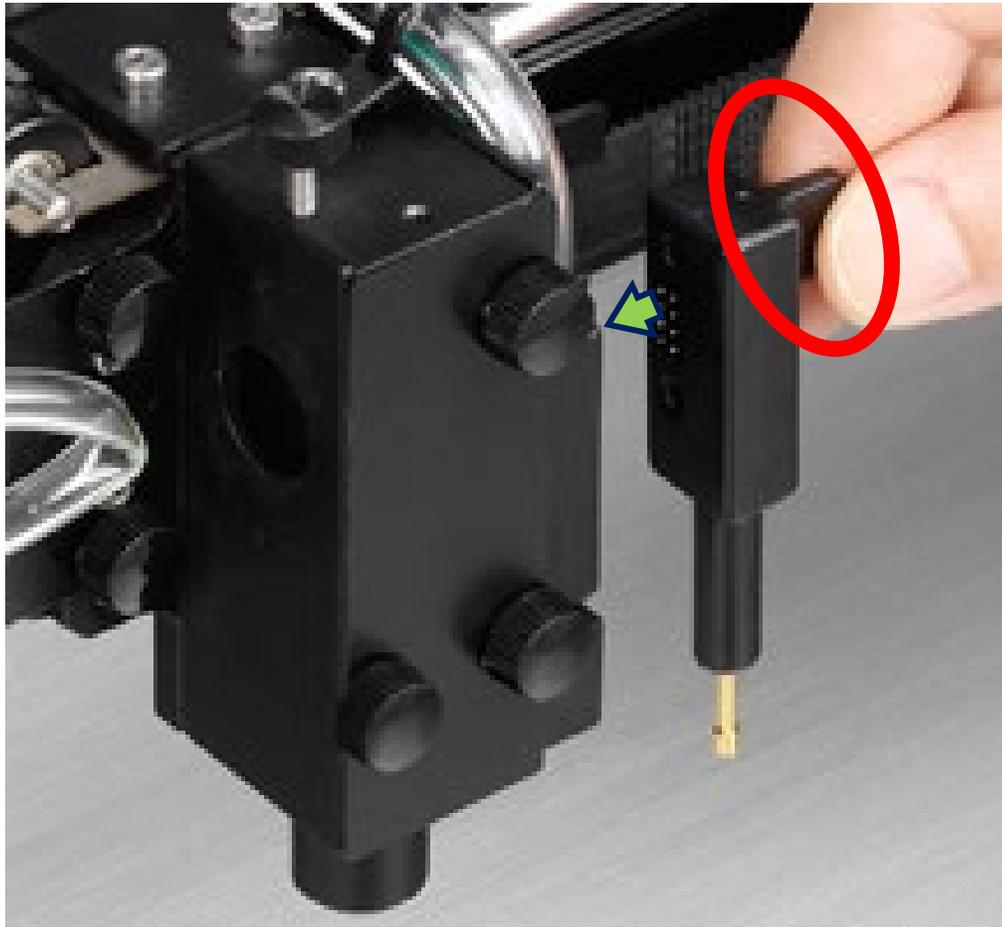


PONER LA HERRAMIENTA AUTO FOCUS Y CALIBRAR DISTANCIA




Una vez introducida la herramienta quedaría en esta forma y posición.

PONER LA HERRAMIENTA AUTO FOCUS Y CALIBRAR DISTANCIA

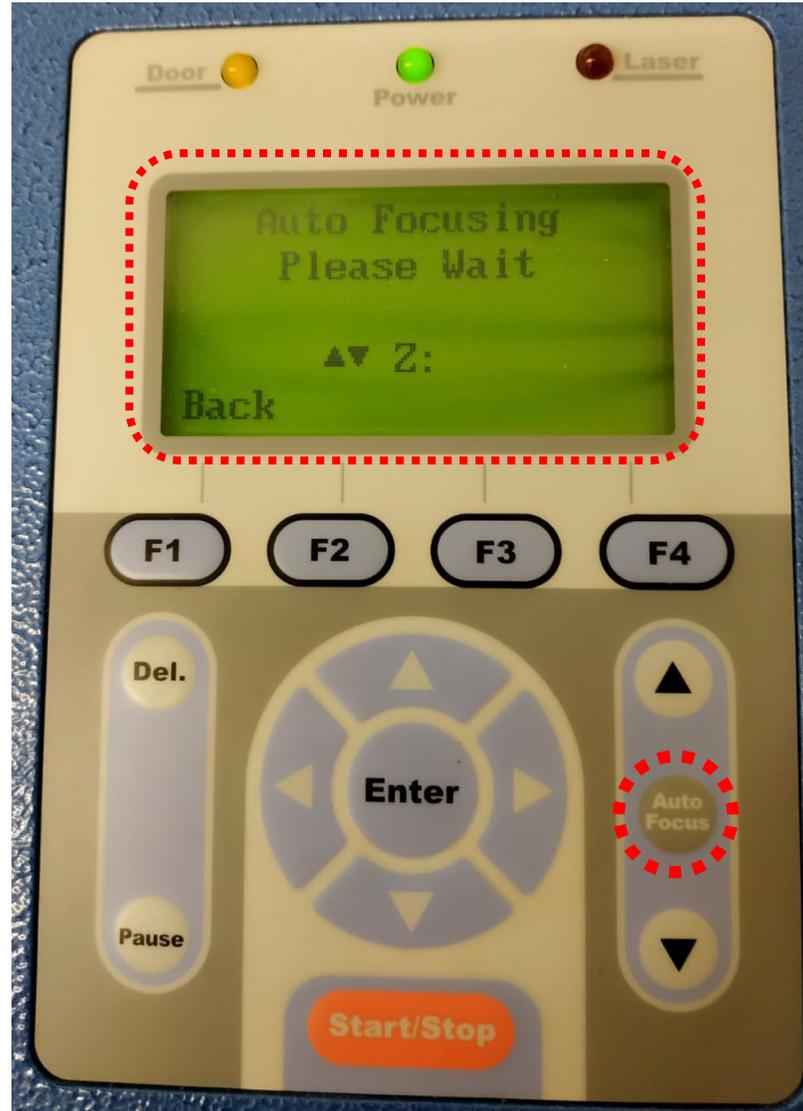


Clicar en el botón
AUTOFOCUS y saldrá el
menú en la pantalla.

PONER LA HERRAMIENTA AUTO FOCUS Y CALIBRAR DISTANCIA

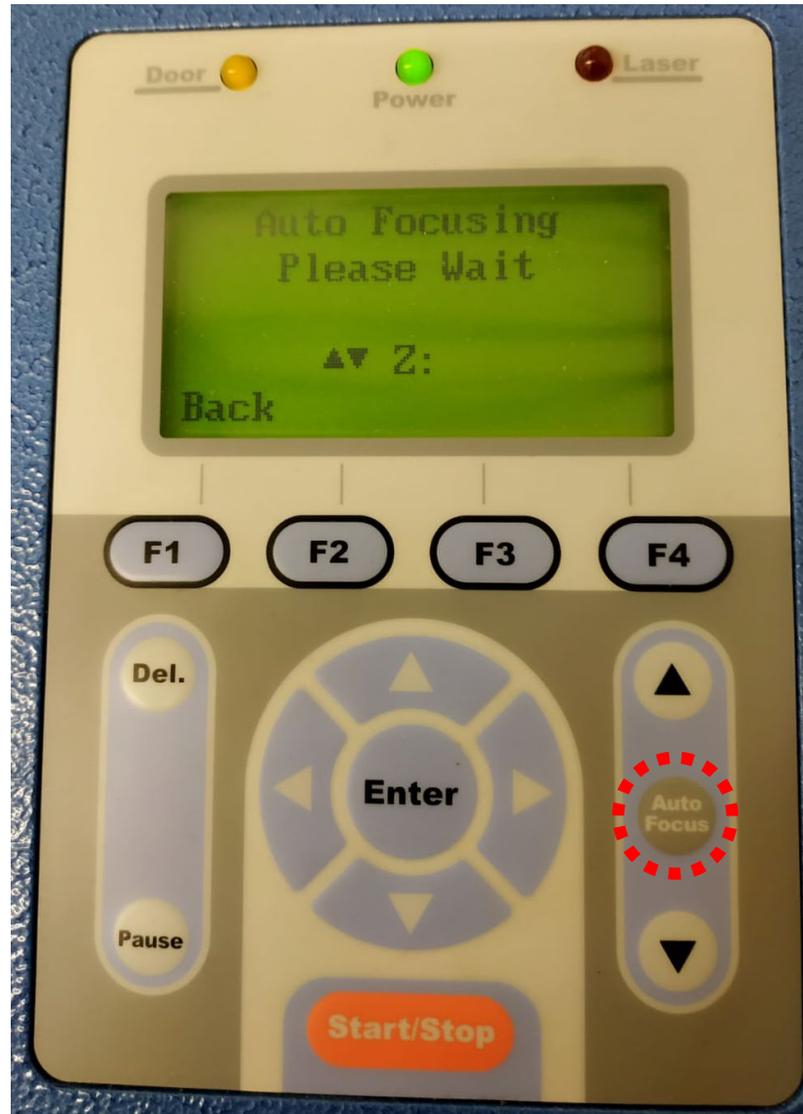


Volver a clicar el botón **AUTOFOCUS** y se moverá el **CURSOR** de arriba abajo.

PONER LA HERRAMIENTA AUTO FOCUS Y CALIBRAR DISTANCIA

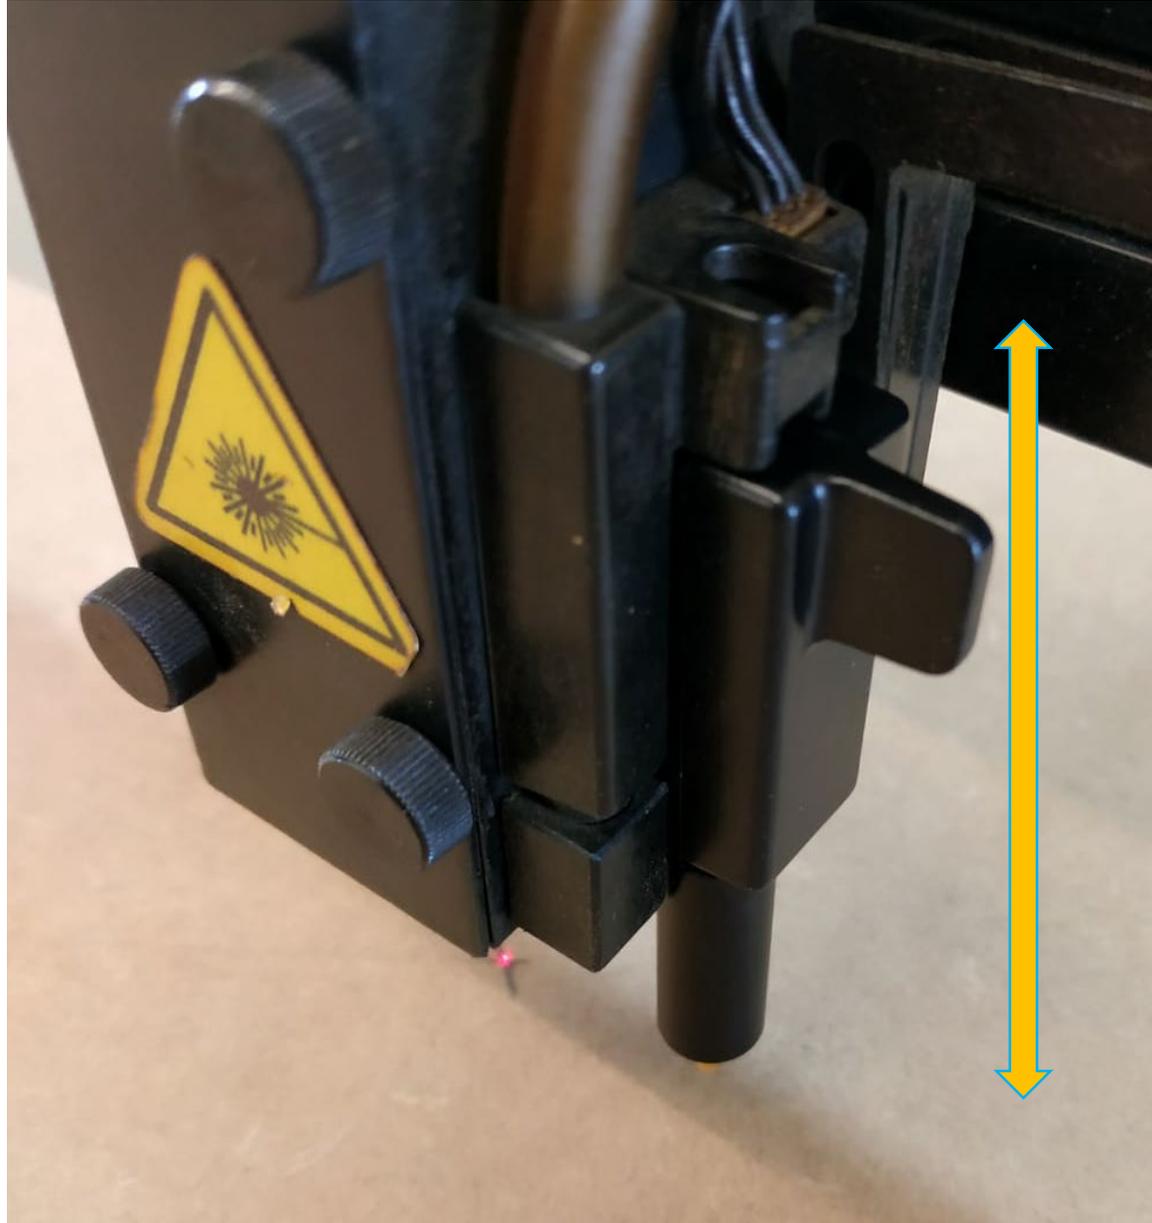


PONER LA HERRAMIENTA AUTO FOCUS Y CALIBRAR DISTANCIA

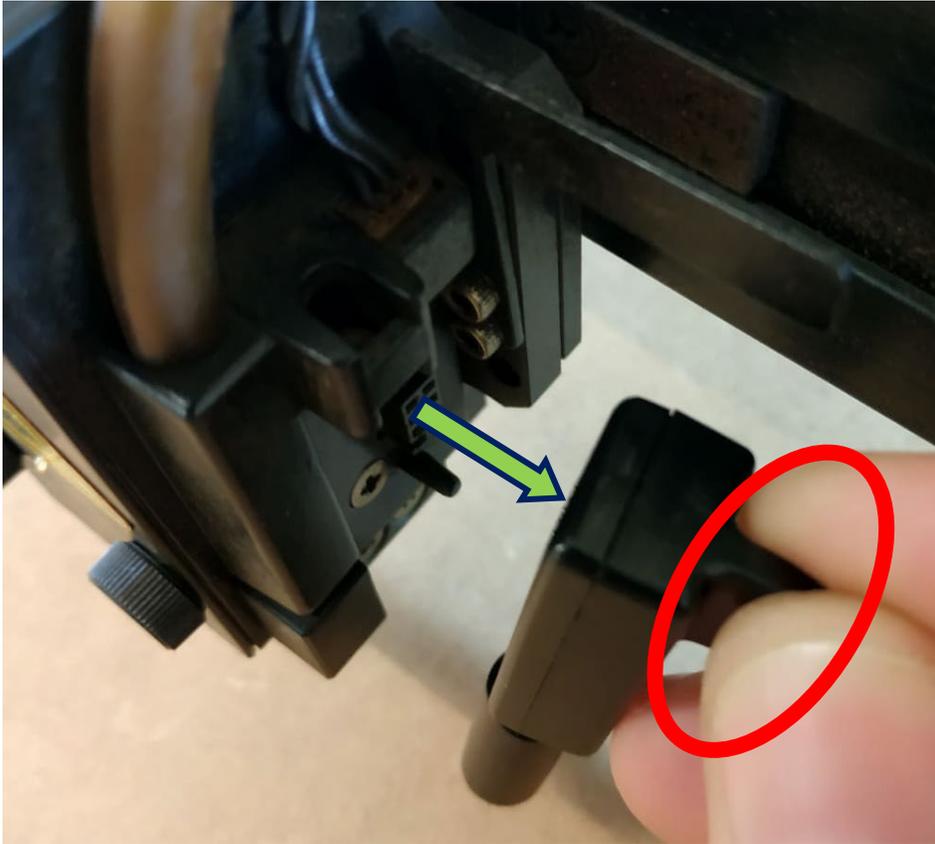

Una vez hecho el movimiento de acople solo hay que quitar la herramienta y dejar en la caja.



PONER LA HERRAMIENTA AUTO FOCUS Y CALIBRAR DISTANCIA

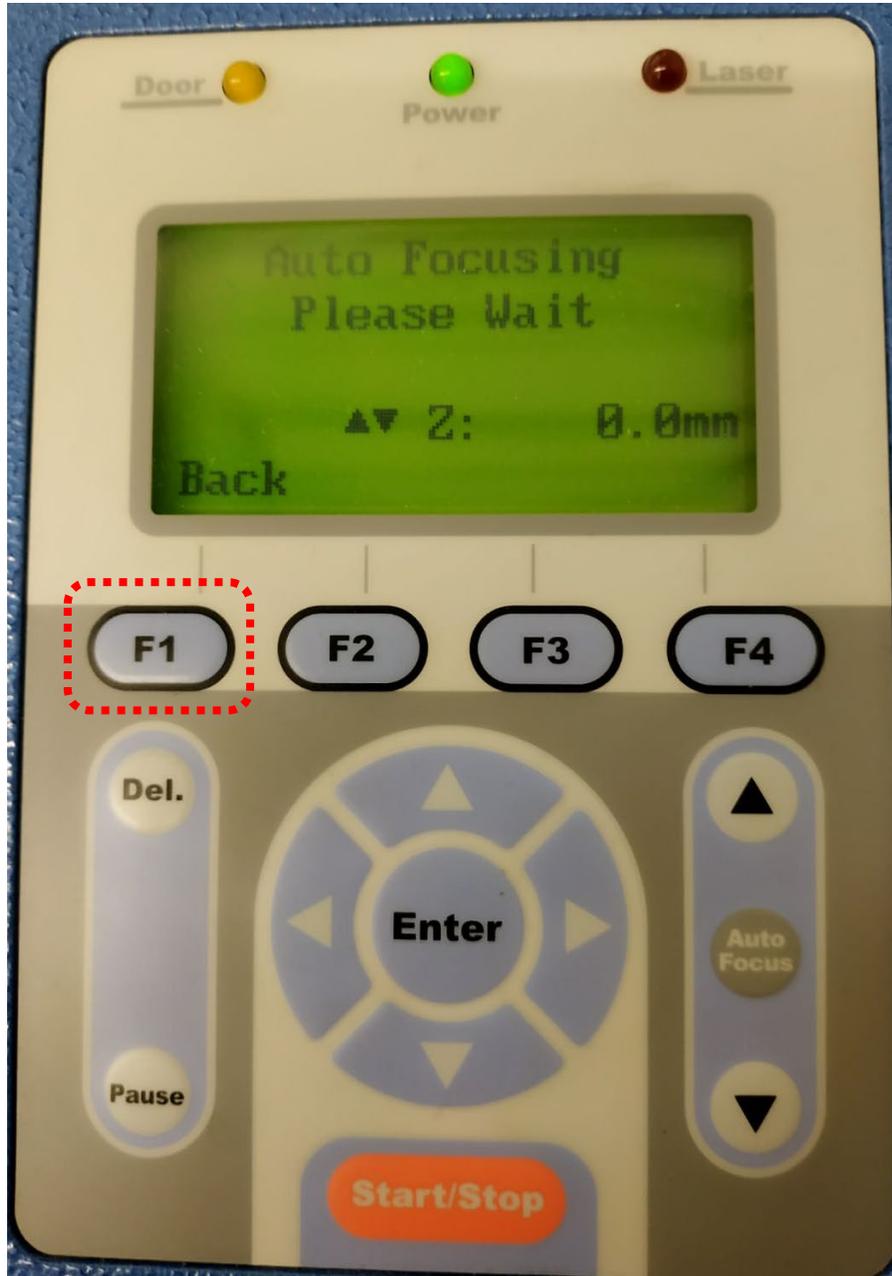

Para volver al menú anterior, clicar en la tecla F1